

## Great Wall Hover H3, 2009 г., МКПП, бензин.



Для установки сигнализации с автозапуском снимал панель приборов, бардачек, подторпедник, накладку рулевого колеса, накладку центральной консоли, накладку кик панели. Операция неприятная, но не сложная ☺. Приступим?










Саморез под корпусом  
пепельницы



Ради него и снимали  
накладку консоли!



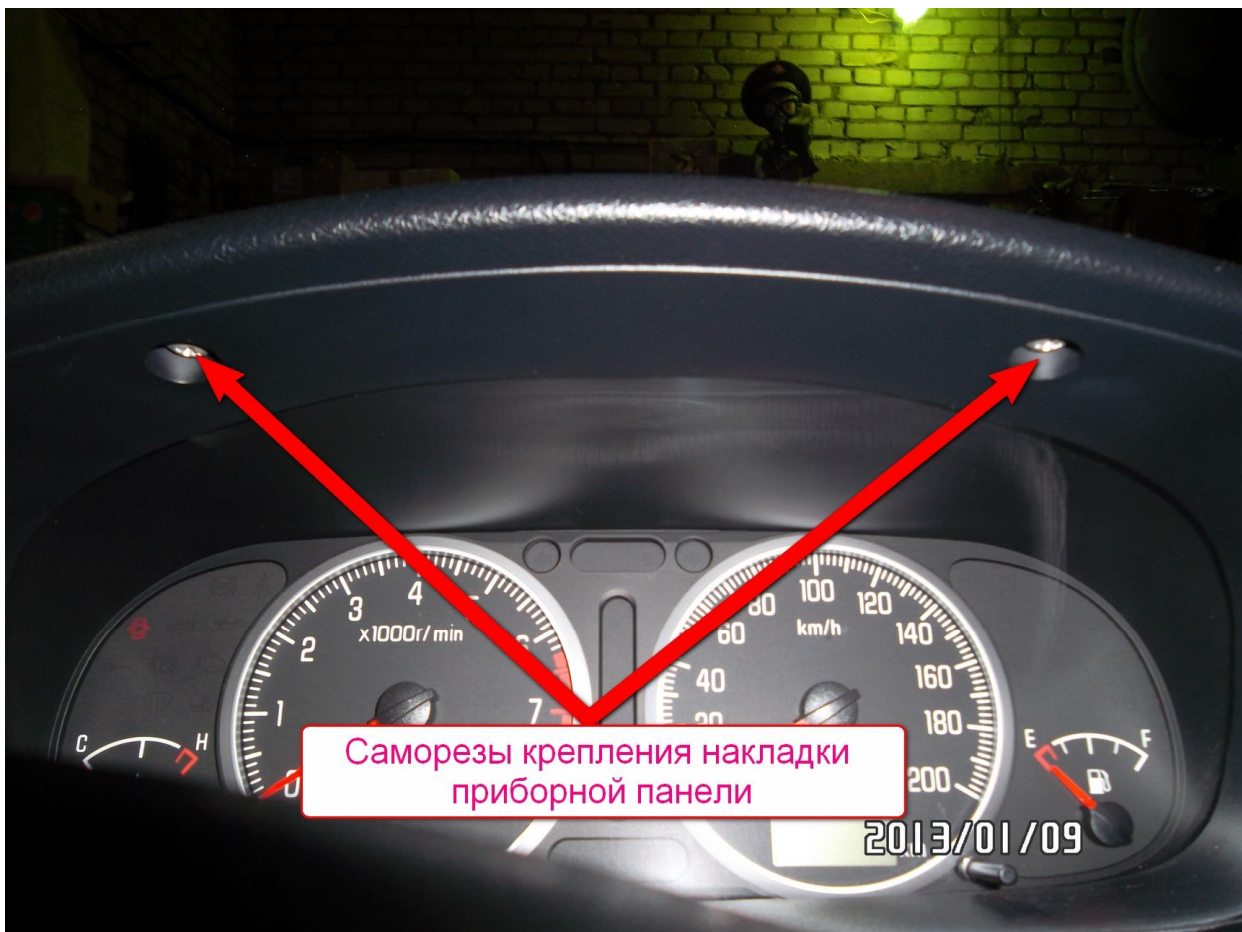

Саморезы крепления накладки приборной панели




Крепление ручки открытия капота к подтарпеднику






Далее снимаем накладку водительской кик панели

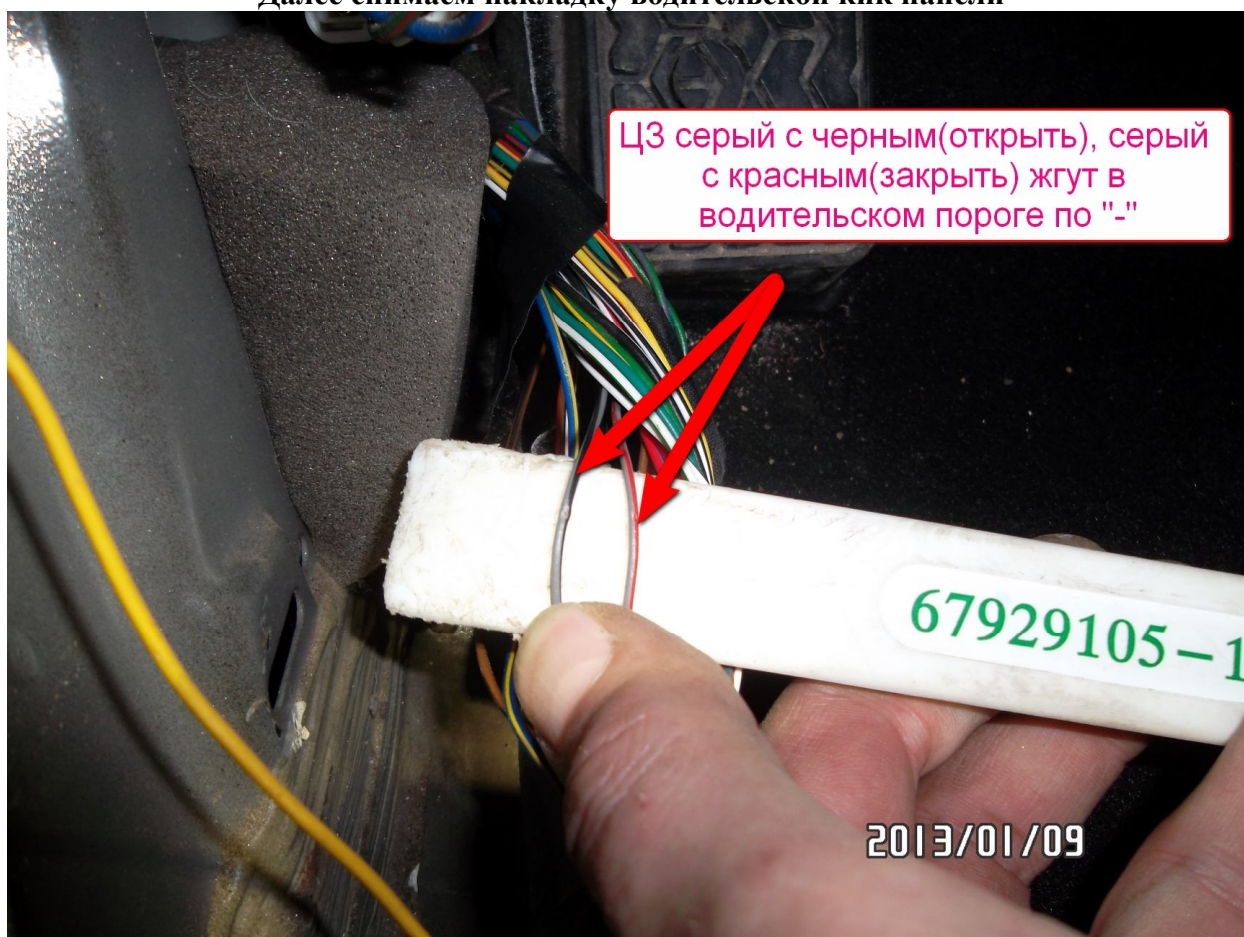




За подторпедником разъем замка зажигания

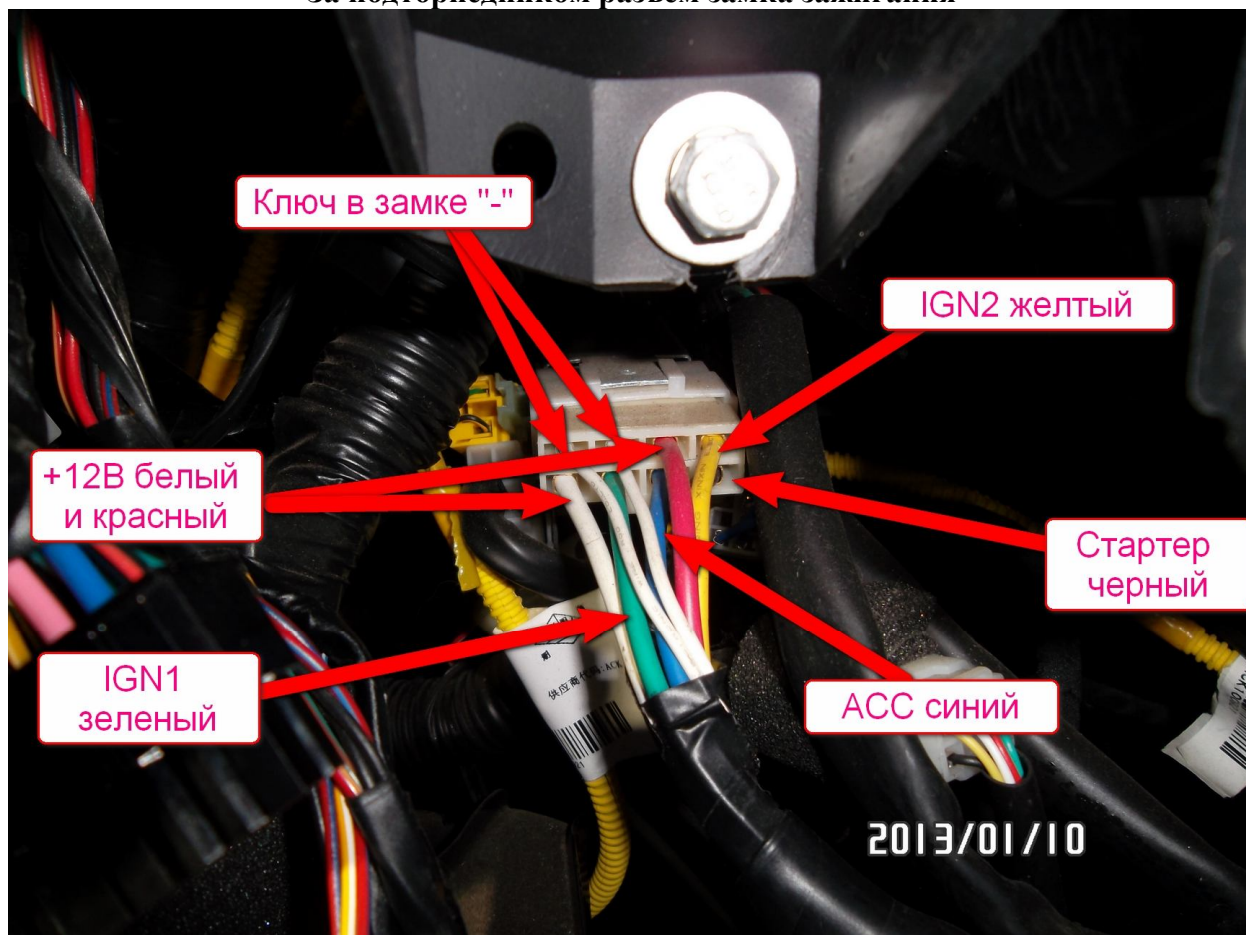


За панелью приборов на разъеме

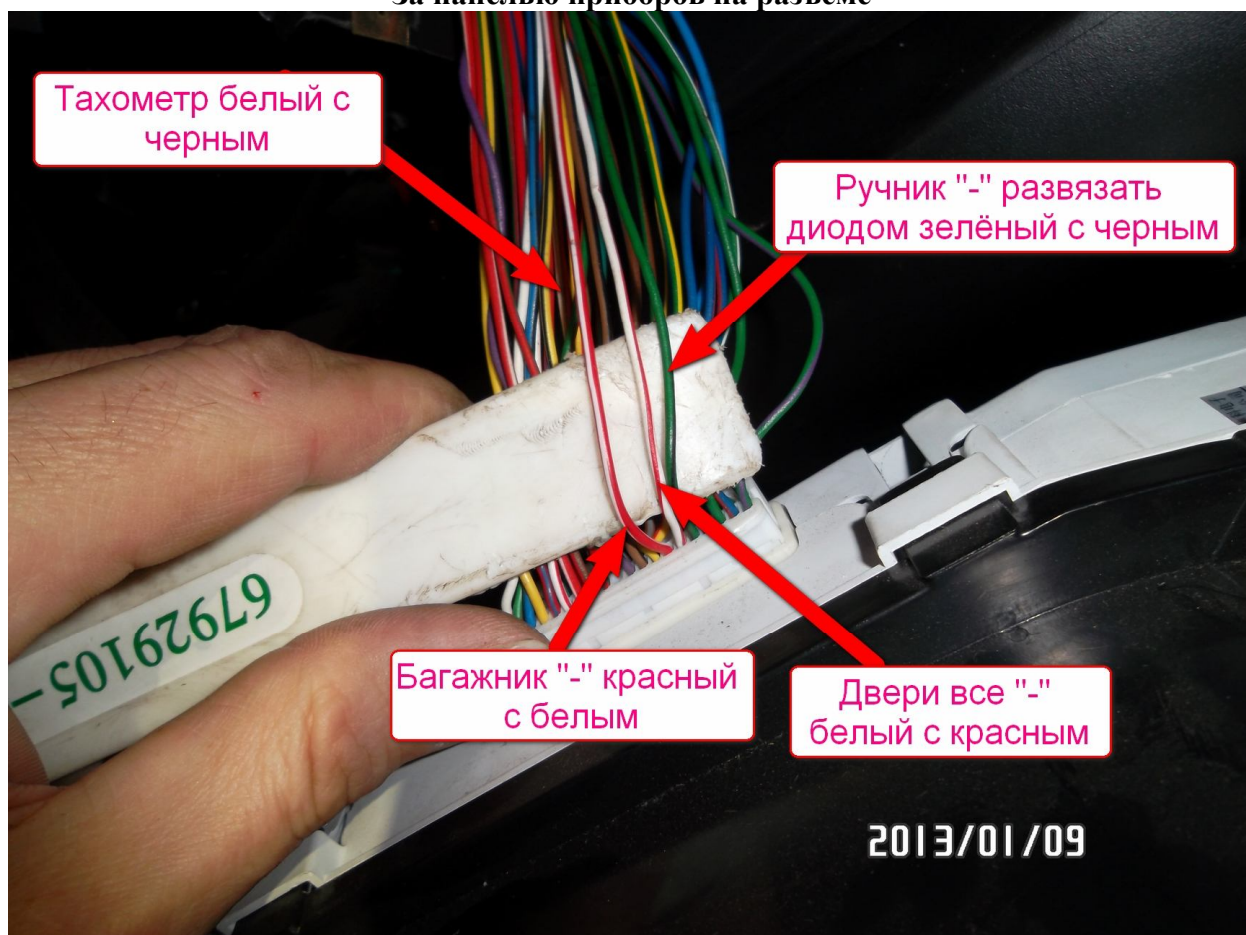





Для установки рамки обходчика на ЗЗ (ставил СЛ ВР-03) снимаем накладку руля

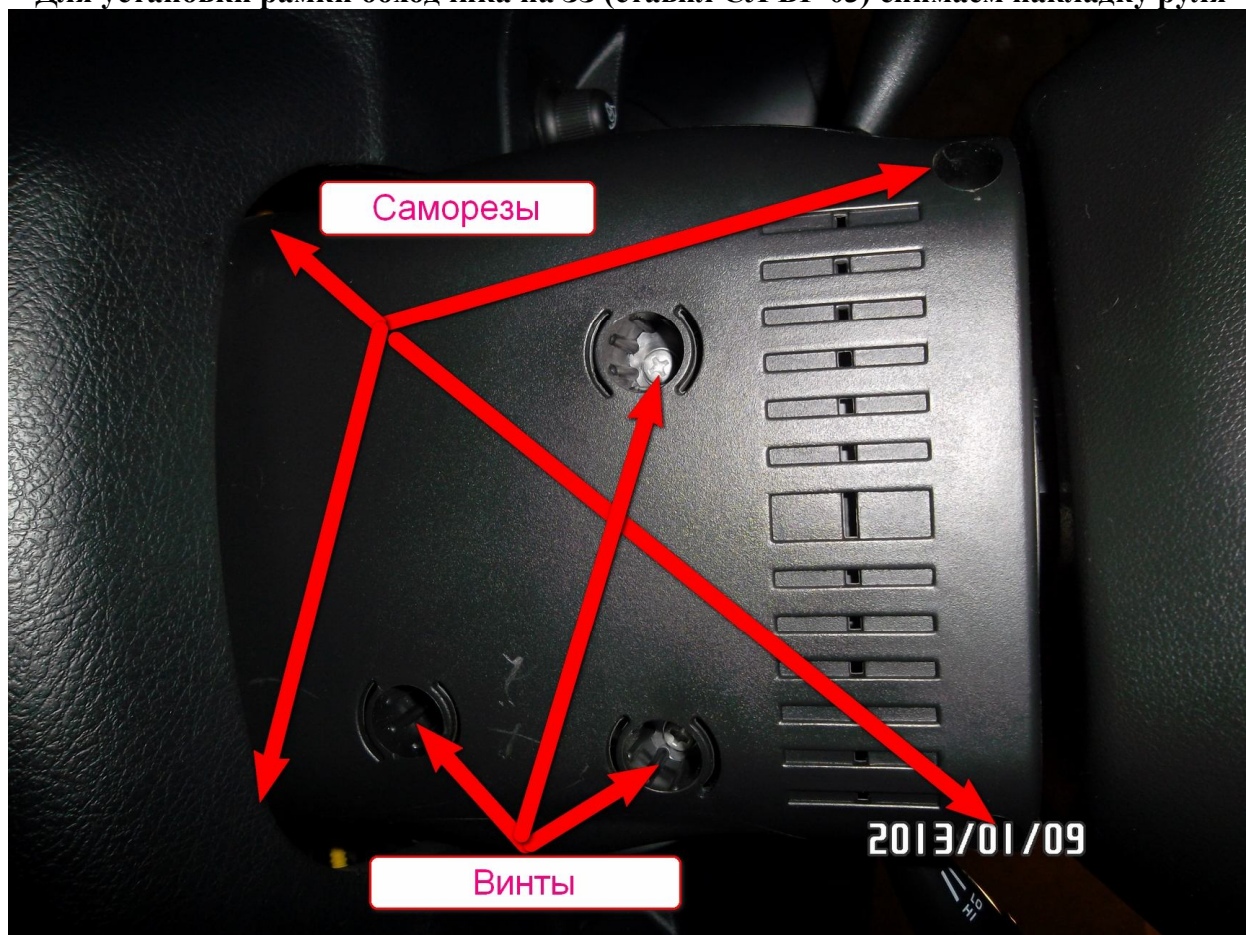

Поворотники берем на кнопке аварийки

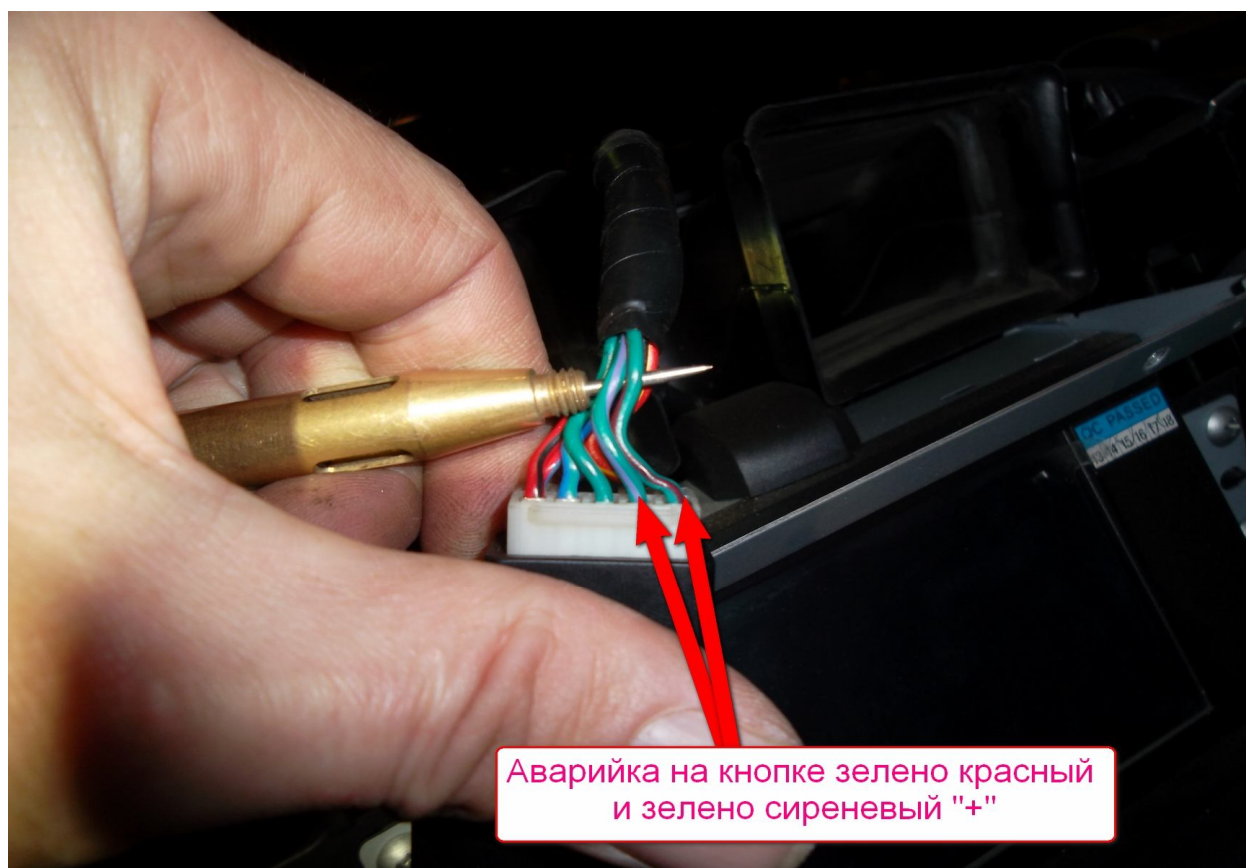

## Под капотом

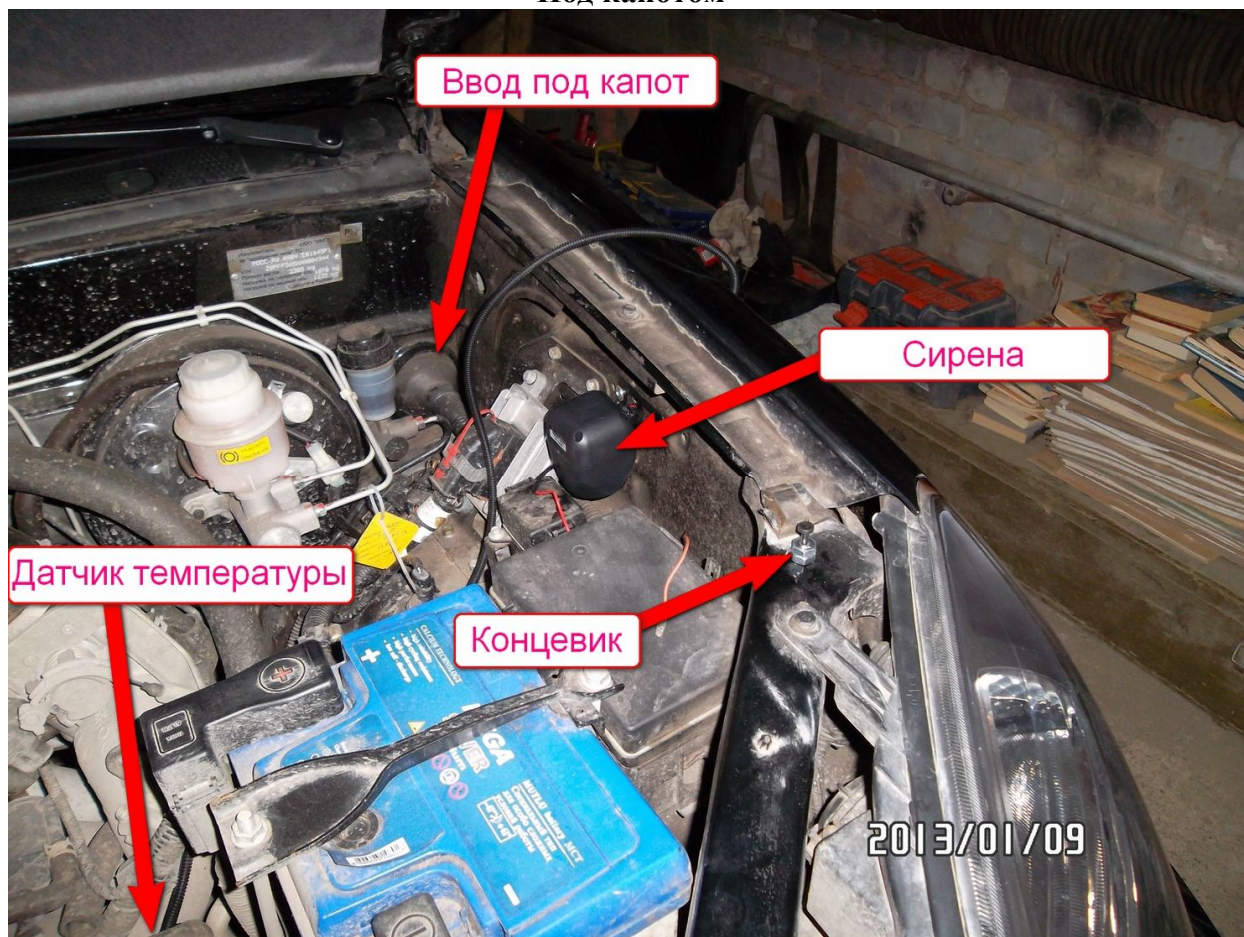

В салоне.....за бардачком справа находится блок ЦЗ, необходимо разрезать зелено-желтый провод к нему (иначе штатка будет открывать замки после АЗ)





Блок ЦЗ справа за бардачком  
Разрезать зелено-желтый провод (иначе  
двери после АЗ будут открываться)

2013/01/09



2013/01/10





**Настраиваем функции автозапуска, проверяем монтаж и функционал и собираем салон!**